



# CHANGEMENT DE REDON A DOMICILE

**Médecin de garde 9h-21h : 04 72 32 69 10**

**Standard de la Clinique Charcot : 04 72 32 68 68**

**Hospitalisation: 04 72 32 68 97 ou 04 72 32 68 98**

**Cette fiche est réalisée afin d'améliorer votre prise en charge à domicile pour changer vous-même vos redons.**

## I- Le changement de redon se fait dans deux situations :

- Si le flacon est plein et/ou quand il devient trop lourd
- Si l'accordéon vert (témoin du vide) se trouve en position haute (accordéon non serré).



**Accordéon en position basse :**  
le redon fonctionne bien



**Accordéon en position haute :**  
le redon n'est plus efficace

## II-Matériel nécessaire :

Du savon doux ou une solution hydroalcoolique, un paquet de compresses stériles, un antiseptique alcoolique, un flacon de redon neuf.

Au préalable : nettoyer la surface sur laquelle sera posé ce matériel.

## III-Déroulement du changement de flacon :

- a) Avant toute manipulation : bien se laver les mains et s'essuyer avec une serviette propre ou réaliser une friction avec solution hydroalcoolique**

- b) Imbiber une compresse avec un antiseptique alcoolique**



c) Ouvrir l'emballage du nouveau flacon à changer.



d) Fermer (clamper : mettre sur la partie la plus fine) les clamps du redon à changer (bouteille + tubulure), se trouvant sur votre redon actuel à changer et sur la tubulure (tuyau transparent). Vérifier que le nouveau redon soit clampé (cf. photos).



Fermer au niveau du flacon



Fermer également celui le long du tuyau

**Ne pas hésiter à forcer pour mettre les clamps  
car cela peut-être un peu dur !!**

e) Se relaver les mains.

f) Désadapter le tuyau du redon à changer en dévissant l'embout blanc se trouvant entre la tubulure et la bouteille.


Attention, prendre l'embout vert de la tubulure avec la compresse imbibée d'antiseptique, sans toucher avec les doigts (comme sur la photo).



- g)** Prendre le nouveau flacon à installer et revisser le tuyau sur l'embout vert à l'aide de la compresse.



- h)** Déclamper la tubulure et le flacon (ouverture des clamps sur la partie large), pour que le redon fonctionne à nouveau.

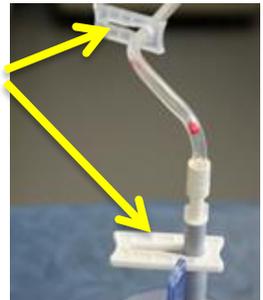

#### IV-Consignes à respecter :

- En cas de **présence d'animaux**, isoler l'animal dans une pièce séparée, afin d'éviter qu'il ne s'amuse avec la tubulure et le redon.
- **Ne pas tirer sur tout le système (tubulure et redon).**